Xstream

ELECTRIC PRESSURE WASHER

OPERATION MANUAL

P1815EN

table of contents

Introduction
4 Using the Operators Manual

Product Identification
5 Pressure Washer

Safety
6 Understanding the Machine Safety Decal
7 Safety Rules
7 Hazard Symbols and Meanings

Washer Assembly
10 Washer Assembly

Washer Components
11 Component Chart

Operating Instructions
12 Operating instructions

Trouble Shooting
13 Trouble Shooting Chart

Storage
13 Storage

Electrical Diagram
14 Electrical Diagram
14 Technical Data

Packing List
15 Packing List

Attention: Read through the complete manual prior to the initial use of your pressure washer.

Using the Operator's manual

The operating manual is an important part of your pressure washer and should be read thoroughly before initial use, and referred to often to make sure adequate safety and service concerns are being addressed.

Reading the owner's manual thoroughly will help avoid any personal injury or damage to your machine. The information in this manual will offer you the most effective tools for cleaning as well as the safest. By knowing how best to operate this machine you will be better positioned to show others who may also operate the unit.

Notice

Actual pressure released at the point of discharge may very by machine due to varying factors including: Volume of water being fed to the machine by the water source, the inclusion of a Chemical injector in the line, or variations in Engine performance

Record Identification Numbers

Pressure Washer
If you need to contact an Authorized Dealer or Customer Service line (1-866-770-1711) for information on servicing, always provide the product model and identification numbers.

You will need to locate the model and serial number for the machine and record the information in the places provided below.

Date of Purchase:

Dealer Name:

Dealer Phone:

Product Identification Numbers

Model Number:

Serial Number:

Understanding the Machine Safety Labels

The machine safety label shown below is placed on your machine to draw attention to potential safety hazards.

CAUTION Gun kicks back - Hold with both hands.
WARNING Risk of explosion - Do not spray flammable liquid.
CAUTION To reduce risk of injury, read operating instructions carefully before using.
WARNING Risk of injection or injury to persons or animals - Do not direct discharge stream at persons or animals.

STORE INDOORS, COLD WATER USE ONLY, CONNECT TO INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT ONLY

MISE EN GARDE Le fusil rebondit - maintenir des deux mains.
ATTENTION Risque d'explosion - Ne pas vaporiser de liquide inflammable.
MISE EN GARDE Afin de réduire le risque de blessures, lire attentivement les consignes d'utilisation.
ATTENTION Risque d'injection ou de blessures pour les personnes et les animaux - Ne pas diriger le jet vers les personnes ou les animaux.

ENTREPOSER À L'INTÉRIEUR, UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU FROIDE, BRANCHER UNIQUEMENT À UN CIRCUIT DE DÉRIVATION.

Save these Instructions

Safety Rules

This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

The safety alert symbol (⚠) is used with a signal word (DANGER, CAUTION, WARNING), a pictorial and/or a safety message to alert you to hazards.

DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, might result in minor or moderate injury.

NOTICE indicates a situation that could result in equipment damage. Follow safety messages to avoid or reduce the risk of injury or death.

Hazard Symbols and Meanings

EXPLOSION

FIRE

ELECTRIC SHOCK

TOXIC FUMES

KICKBACK

HOT SURFACE

FLYING OBJECTS

SLIPPERY

FALL

FLUID INJECTION

MOVING PARTS

READ MANUAL

⚠ WARNING

Use of pressure washer can create puddles and slippery surfaces.

Kickback from spray gun can cause you to fall.

- Operate pressure washer from a stable surface.
- The cleaning area should have adequate slopes and drainage to reduce the possibility of a fall due to slippery surfaces.
- Be extremely careful if you must use the pressure washer from a ladder, scaffolding, or any other similar location.
- Firmly grasp spray gun with both hands when using high pressure spray to avoid injury when spray gun kicks back.

⚠ WARNING

The high pressure stream of water that this equipment produces can cut through skin and its underlying tissues, leading to serious injury and possible amputation.

Spray gun traps high water pressure, even when engine is stopped and water is disconnected, which can cause injury.

- DO NOT allow CHILDREN to operate pressure washer.
- NEVER repair high pressure hose. Replace it.
- NEVER repair leaking connections with sealant of any kind. Replace o-ring or seal.
- NEVER connect high pressure hose to nozzle extension.
- Keep high pressure hose connected to pump and spray gun while system is pressurized.
- ALWAYS point spray gun in safe direction and squeeze spray gun trigger, to release high pressure, every time you stop engine.
- NEVER aim spray gun at people, animals, or plants.
- DO NOT secure spray gun in open position.
- DO NOT leave spray gun unattended while machine is running.
- NEVER use a spray gun which does not have a trigger lock or trigger guard in place and in working order.
- Always be certain spray gun, nozzles and accessories are correctly attached.

⚠ WARNING	
	Risk of electrocution. Contact with power source can cause electric shock or burn.

- NEVER spray near power source.
- NEVER use the pressure washer in the rain.
- Use only extension cords that are intended for outdoor use and the socket must be watertight.

⚠ WARNING	
	Starter and other rotating parts can entangle hands, hair, clothing, or accessories.

- NEVER operate pressure washer without protective housing or covers.
- DO NOT wear loose clothing, jewelry or anything that may be caught in the starter or other rotating parts.
- Tie up long hair and remove jewelry.

⚠ WARNING	
	Risk of eye injury. Spray can splash back or propel objects.

- Always wear safety goggles when using this equipment or in vicinity of where equipment is in use.
- Before starting the pressure washer, be sure you are wearing adequate safety goggles.
- NEVER substitute safety glasses for safety goggles.

NOTICE
High pressure spray may damage fragile items including glass.

- DO NOT point spray gun at glass when using red 0° spray tip.
- NEVER aim spray gun at plants.

⚠ WARNING

- Stay alert and attentive.
- Do not use when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Pressure washer must be in upright position during use.

NOTICE

Improper treatment of pressure washer can damage it and shorten its life.

- If you have questions about intended use, ask dealer or contact nearest authorized dealer.
- NEVER operate units with broken or missing parts, or without protective housing or covers.
- DO NOT by-pass any safety device on this machine.
- DO NOT operate pressure washer above rated pressure.
- DO NOT modify pressure washer in any way.
- Before starting pressure washer in cold weather, check all parts of the equipment to be sure ice has not formed there.
- NEVER move machine by pulling on hoses. Use handle provided on unit.
- Correct all defects before operating pressure washer.
- Use clean water and neutral detergent only.
- The rating voltage (V/Hz) of the appliance has to be in compliance with the local power supplying voltage.
- Only a professional electrician should reconnect or change plug or wire.
- Do not pluck the wire.
- Keep the wire away from heat and sharp edges.
- If the pressure washer stops working, immediately turn the power off.
- Make sure to turn the power switch to off before unplugging the power cord.
- Only use spare parts from the manufacturer.

WASHER ASSEMBLY

Install wheels.

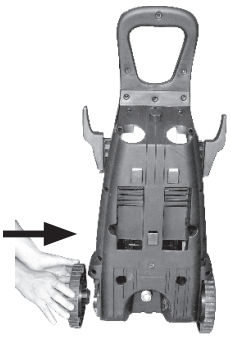

Slide hooks into place.

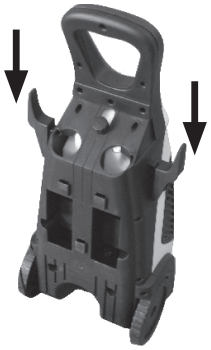

Slide basket into place.

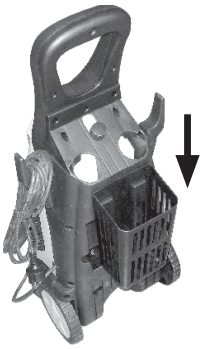

Read this operator's manual and safety rules before operating your pressure washer.

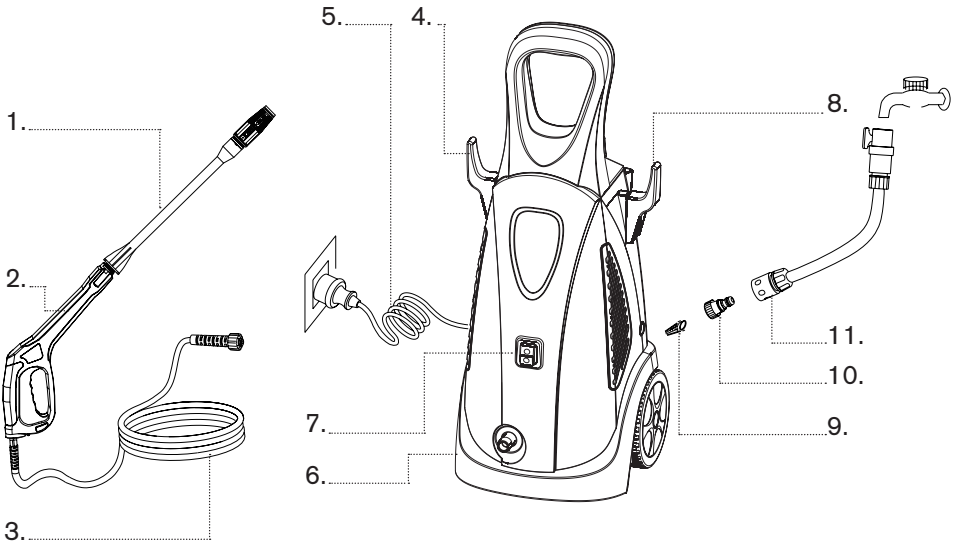

1. Spray Lance
2. Gun Handle
3. High Pressure Hose
4. Gun Hook
5. Cable
6. Main body
7. Power Switch
8. Cable Hook
9. Water Input Filter
10. Water Input Screw
11. Water Input Hose

Operating Instructions

1. Stand the machine up.
2. Check the water entry filter to make sure it is free of blockage.
3. Use detergent for more efficient cleaning.
4. Connect the nozzle onto the spray lance and the lance onto the gun handle.
5. Loosen the high pressure hose to avoid twisting.
6. Connect the gun with the high pressure hose.
7. Connect the hose onto the water output exit.
8. Connect the water supply hose to the water entry of the machine.
9. Connect the other end of the supply hose to water source.
10. Squeeze the gun trigger and turn on the water tap to expel the air inside the machine.
11. Plug in and turn on the machine.
12. Turn the nozzle until the water stream is in a shape you want. See Picture 1 and Picture 2 for reference. (if you will use detergent during cleaning, push the nozzle in the direction of Picture 3, arrow 2 shows. During normal washing, push the nozzle as Picture 3, arrow 1 shows.)
13. After use, turn off the water tap, turn off power switch. Unplug unit.

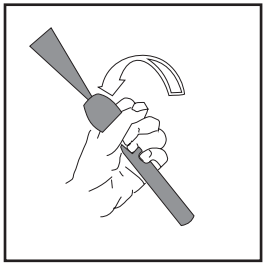

Picture 1

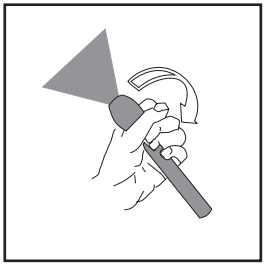

Picture 2

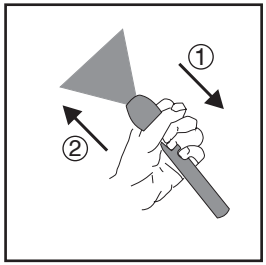

Picture 3

Troubleshooting Chart

If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, or have checked all the possible cause listed and you are still experiencing the problem, see your authorized dealer.

Problem	Cause	Correction
When switched on, the machine will not start working.	1. Plug is not well connected or electric socket is faulty. 2. The main voltage is insufficient, lower than minimum requirement.	1. Check plug, socket and fuses. 2. Check that the main voltage is adequate.
The motor stops suddenly.	1. Thermal safety switch is tripped due to overheating.	1. Check that the main voltage corresponds to specifications. Switch off the unit and let it cool for a few minutes.
Fluctuating pressure.	1. Pump sucking air. 2. Valves are dirty, worn or stuck. 3. Pump seals worn out.	1. Check that hoses and connections are airtight. 2. Clean and replace or call dealer. 3. Clean and replace or call dealer.
The pump doesn't reach the necessary pressure.	1. Water inlet filter is clogged. 2. Pump sucking air from connections or hoses. 3. Suction/delivery valves are clogged or worn out. 4. Lance nozzle incorrect or worn out.	1. Clean the water inlet filter. 2. Check that all the supply connections are tight. 3. Check that the water feeding hose is not leaking. Clear or replace valves. 4. Loosen and retighten regulation screw. Check and replace.
Water leaking from the pump.	1. Seals worn out.	1. Check and replace or call dealer.
The machine can't suck soap.	1. The nozzle is on the high pressure step.	1. Folloow the 12 instructions to adjust.

Storage

NOTICE

You must protect your unit from freezing temperatures.

- Failure to do so will permanently damage your pump and render your unit inoperable.
- Freeze damage is not covered under warranty.

The temperature range for using this machine is 0°C - 60°C .
This machine must be stored in a frost free environment.

Electrical Diagram

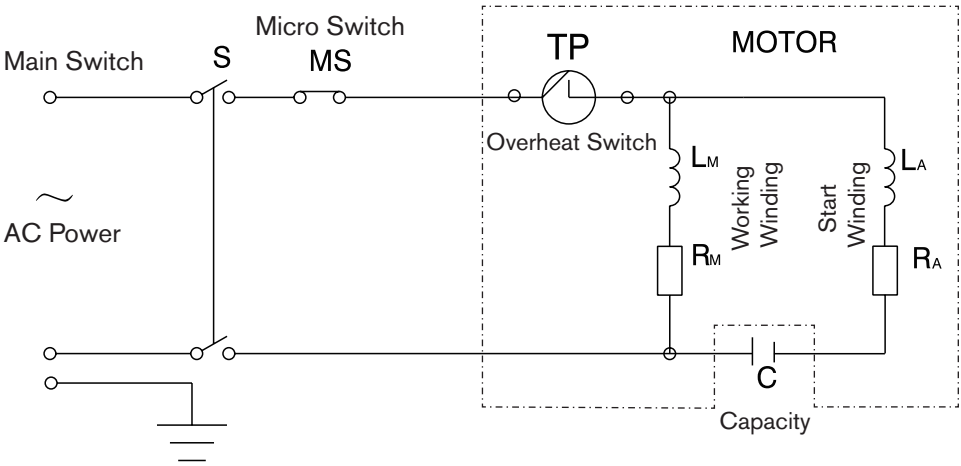

Note: Given continuous product development, the company reserves the right to amend product specifications without notice.

Techincal Data

Model	Max. Pressure (PSI)	Working Pressure	Water Flow (GPM)	Supply Voltage	Max Water Temperature
P1815EN	1750		1.5 GPM	120V/60Hz	60°C

Packing List

Part	Quantity
Main body	1
Spray Gun	1
Water Input Hose	1
High Pressure Hose	1
Soap Bottle	1
Instructions	1
Pin	1
Water input screw	1
Hook	2

ATTENTION

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

If you need assistance with the assembly or operation of this Pressure Washer please call 1-866-770-1711

Si vous avez besoin d'assistance avec l'assemblage ou l'opération de cette Nettoyeur à pression, s'il vous plait appelez le

1-866-770-1711

Liste de colisage

Part	Quantity
Corps principal	1
Lance de pulvérisation	1
Tuyau d'admission d'eau	1
Tuyau à haute pression	1
Savon en bouteille	1
Consignes	1
Broche	1
Vis d'admission d'eau	1
Crochet	2

ATTENTION

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.

Schéma électrique

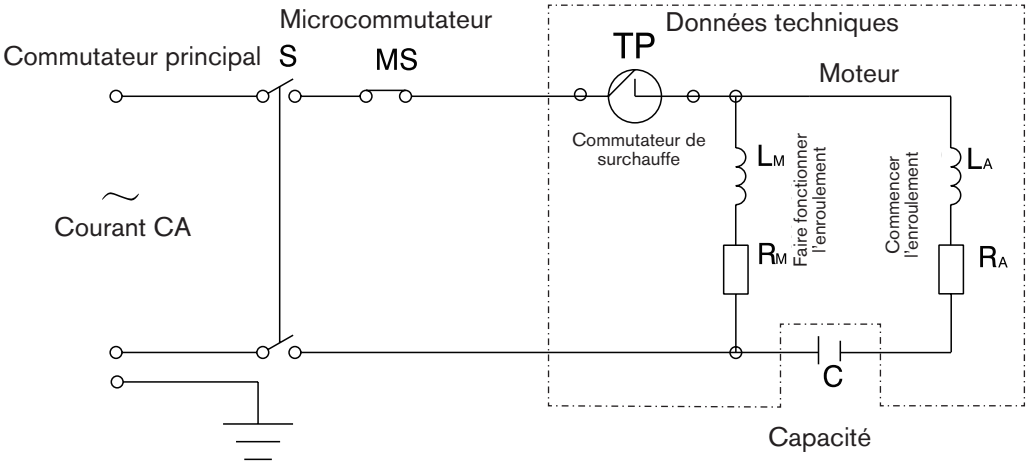

Données techniques

Modelé	Pression Nominal Max. (PSI)	Pression nominale	Débit d'eau (GPM)	Tension d'alimentation électrique	La température maximale de l'eau
P1815EN	1750		1.5 GPM	120V/60Hz	60°C

Remarque : Compte tenu du développement continu de ses produits, la compagnie se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Dépannage

Si vous éprouver un problème qui ne se trouve pas dans la liste ci-dessous, ou que vous avez fait la vérification de toutes les causes possible et que vous éprouvez toujours un problème, veuillez contacter votre détaillant autorisé.

Problème	Causes	Solution
Si le commutateur reste ouvert, l'appareil ne se mettra pas en marche ultérieurement.	1. La fiche n'est pas bien branchée ou la prise électrique est défectueuse. 2. La tension du secteur est insuffisante, plus basse que la norme requise.	1. Vérifier la fiche, la prise et les fusibles. 2. S'assurer que la tension du secteur est adéquate.
Le moteur s'arrête brusquement.	1. L'interrupteur de sécurité thermique est déclenché en raison d'une surchauffe.	1. S'assurer que la tension du secteur correspond aux spécifications. Mettre l'appareil hors tension et laisser refroidir quelques minutes.
Pression fluctuante.	1. La pompe aspire l'air. 2. Les soupapes sont sales, usées ou obstruées. 3. Les joints de la pompe sont usés.	1. S'assurer que les tuyaux et les connexions sont étanches. 2. Nettoyer et remplacer ou appeler le concessionnaire. 3. Nettoyer et remplacer ou appeler le concessionnaire.
La pompe n'atteint pas la pression nécessaire.	1. Le filtre d'admission d'eau est obstrué. 2. La pompe aspire de l'air à travers les connexions ou les tuyaux. 3. Les soupapes d'aspiration/de distribution sont obstruées ou usées. 4. La buse de la lance est incorrecte ou usée.	1. Nettoyer le filtre d'admission d'eau. 2. Vérifier que tous les raccords d'alimentation sont serrés. 3. S'assurer que le tuyau d'alimentation en eau ne présente pas de fuite. Dégager ou remplacer les soupapes. 4. Relâcher et resserrer la vis de régulation. Vérifier et remplacer.
De l'eau s'écoule de la pompe.	1. Les joints sont usés.	1. Vérifie et remplacer ou appeler le concessionnaire.
La machine ne peut pas aspirer le savon.	La buse est à l'étape de haute pression	Suivre les 12 instructions pour ajuster.

Entreposage

AVIS

Vous devez protéger votre appareil du gel.

- Ne pas le faire causera des dommages permanents à votre pompe et rendra votre appareil non fonctionnel.
- Les dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie

La température d'utilisation de cet appareil se situe entre 0 °C et 60 °C.
Cet appareil doit être entreposé dans un environnement protégé du gel.

Consignes d'utilisation

1. Tenir l'appareil en position verticale.
2. Vérifier le filtre d'entrée d'eau pour s'assurer qu'il est exempt de blocage.
3. Utiliser un détergent pour un nettoyage plus efficace.
4. Raccorder la buse sur la lance de pulvérisation, et la lance à la poignée du pulvérisateur.
5. Desserrer le tuyau de haute pression pour éviter la torsion.
6. Raccorder le pulvérisateur au tuyau de haute pression.
7. Raccorder le tuyau de la sortie d'eau.
8. Raccorder le tuyau d'alimentation d'eau à l'entrée d'eau de la machine.
9. Connecter l'autre extrémité du tuyau d'alimentation à la source d'eau.
10. Appuyer sur la gâchette du pulvérisateur et ouvrir le robinet d'eau pour expulser l'air à l'intérieur de la machine.
11. Brancher et démarrer la machine.
12. Tourner la buse jusqu'à ce que le flux d'eau soit de la forme désirée. Voir l'image 1 et l'image 2 pour référence. (si un détergent est utilisé pendant le nettoyage, pousser la buse dans le sens indiqué par la flèche 2 de la Photo 3. Pendant le lavage normal, appuyer sur la buse comme indiqué par la flèche 1 de la Photo 3.)
13. Après utilisation, fermer le robinet d'eau, éteindre l'interrupteur. Débrancher l'appareil.

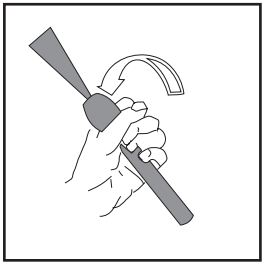

Image 1

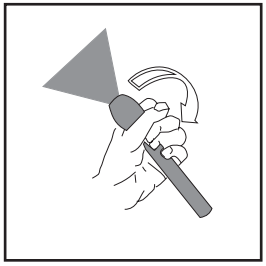

Image 2

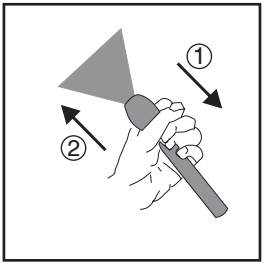

Image 3

Lisez le manuel d'instruction et les règles de sécurité avant d'utiliser votre laveuse à pression.

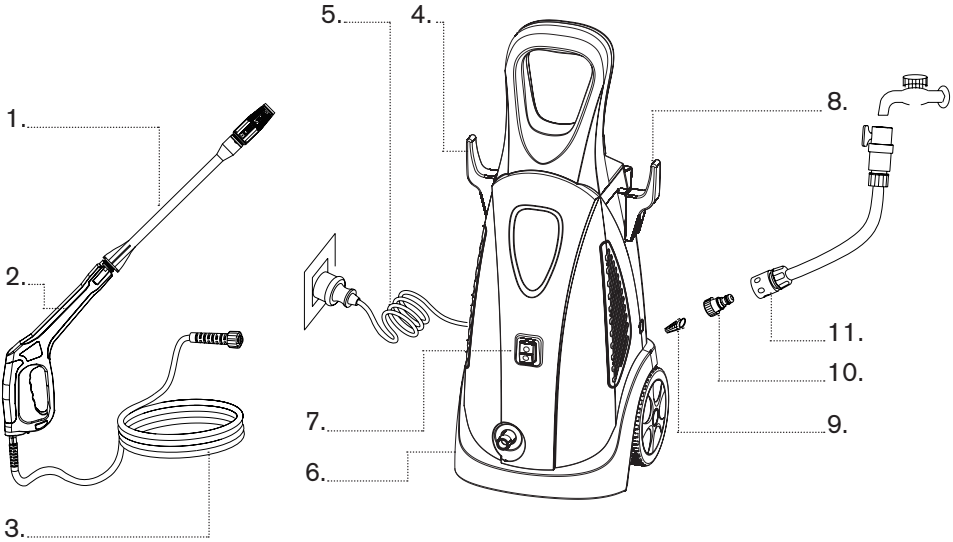

1. Lance de pulvérisation
2. Poignée du pistolet
3. Tuyau à haute pression
4. Crochet de pistolet
5. Câble
6. Corps principal
7. Commutateur
8. Crochet de câble
9. Filtre d'admission d'eau
10. Vis d'admission d'eau
11. Tuyau d'admission d'eau

ASSEMBLÉE DE LA RONDELLE

Installez Roues

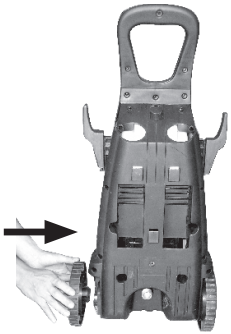

Glisser les crochets en place

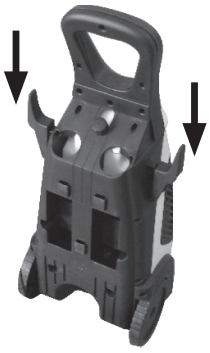

Glisser le panier en place

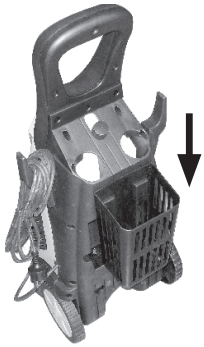

⚠ ATTENTION

Risque de blessure aux yeux.

Le jet peut ricocher ou projeter des objets.

- Portez des lunettes de protection étanche en tout temps lorsque vous utilisez cette machine ou lorsque vous vous trouvez a proximité de l'équipement en marche.
- Avant de démarrer la laveuse a pression, assurer vous de porter des lunettes de protection étanche adéquate.
- NE remplacez jamais des lunettes de protection étanche contre de simple lunette de sécurité.

⚠ ATTENTION

- Demeurer vigilant et attentif.
- Ne pas utiliser si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de médicaments.
- La laveuse sous pression doit être en position verticale pendant l'utilisation.

AVIS

Un mauvais usage de la laveuse à pression peut l'endommager et raccourcir sa durée de vie.

- Si vous avez des questions concernant l'utilisation prévue, consulter un détaillant ou contacter un détaillant autorisé le plus proche.
- N'utilisez jamais la machine si elle est endommagée, qu'elle lui manque des pièces ou sans revêtement de protection.
- N'outrepassez pas les dispositifs de sécurité sur cette machine.
- N'utilisez pas la laveuse à pression au-dessus de la pression nominale.
- Ne modifiez pas d'aucune manière la laveuse à pression.
- Avant de démarrer la laveuse à pression sous des températures froi des veuillez vérifier toutes les pièces de l'équipement afin de s'assurer qu'aucune glace ne s'est formée.
- N'essayez jamais de déplacer la machine en tirant sur le boyau. Utiliser la poignée prévue a cet effet.
- Rectifier toute défectuosité avant d'utiliser votre laveuse à pression.
- Seul un électricien compétent devrait reconnecter ou changer la fiche ou le câble.
- Ne pas pincer le câble.
- Garder le câble loin de la chaleur et des rebords tranchants.
- Si la laveuse sous pression cesse de fonctionner, mettre immédiatement hors tension.
- Veiller à fermer le commutateur avant de débrancher le cordon d'alimentation.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange du fabricant.

⚠ ATTENTION	
	L'emploi d'une laveuse à pression peut créer des flaques et des surfaces glissantes. Le contrecoup du pistolet de pulvérisation peut vous faire chuter.

- Utilisez la laveuse à pression sur une surface ferme.
- La zone de lavage devrait posséder des inclinaisons adéquates et un drainage pour réduire la possibilité de chute due aux surfaces glissante.
- Soyez extrêmement prudent si vous devez utiliser votre laveuse à pression à partir d'une échelle, d'un échafaud, ou tout autre endroit similaire.
- Tenez fermement le pistolet d'arrosage à l'aide de vos deux mains lorsque vous utilisez un jet à haute pression afin d'éviter des blessures entraînés par un contre-coup du pistolet.

⚠ ATTENTION	
	Vos mains, cheveux, vêtements, ou accessoires peuvent s'enchevêtrer dans le démarreur et d'autres pièces rotatives de la machine.

- NE JAMAIS utiliser la laveuse a pression sans revêtement de protection approprié.
- Ne portez pas de vêtements amples, bijoux ou tout autres accessoires qui pourrait se prendre dans le démarreur ou d'autres pièces tournantes de la machine.
- Si vous avez les cheveux longs, attachez-les et enlevez vos bijoux.

AVIS

Une haute pression peut endommager des objets délicats incluant des lunettes de sécurité.

- NE pointez pas le pistolet en direction d'un vitre/verre lorsque vous utilisez la buse rouge de 0°.
- Ne visez jamais les plantes avec le pistolet.

ATTENTION	
	Les jets d'eau haute pression produite par cette machine peuvent lacérer la peau et ses tissues sous-jacent, convergent en de grave blessure et peut être même l'amputation. Le pistolet renferme de l'eau sous pression même si le moteur est sous arrêt et que la source d'eau a été déconnectée, ce qui peut entraîner des blessures.

- Ne laissez pas un enfant utiliser la machine.
- Ne jamais tenter de réparer un boyau à haute pression, remplacez-le.
- Ne jamais réparer une connections qui fuit avec un scellant peut importe la sorte. Remplacez le joint torique ou le joint d'étanchéité.
- Ne branchez jamais le boyau a haute pression à une extension pour la buse.
- Gardez le boyau branché à la pompe et au pistolet lorsque la machine est sous pression.
- Pointez le pistolet dans une direction sécuritaire en tout temps et presser la gâchette pour relâcher la pression à chaque fois que vous arrêter le moteur.
- Ne pointez jamais le pistolet directement sur une personne, un animal ou une plante.
- Ne bloquez pas le pistolet dans une position ouverte.
- Ne laissez jamais le pistolet sans surveillance lorsque la machine est en marche.
- Ne jamais utiliser un pistolet qui n'a pas de verrou pour la gâchette en bonne et due forme.
- Soyez toujours certains que votre pistolet, vos buses ou autres accessoire sont fixé correctement.

⚠ ATTENTION	
	Risque d'électrocution Le contact avec un bloc d'alimentation peut entraîner des chocs électriques ou des brûlures.

- N'arrosez jamais près d'une source d'électricité.

Préserver ces Instructions

Règles de Sécurité

Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous prévenir de risques potentiels de blessure corporelle. Observer toutes les consignes de sécurité suivant ce symbole afin d'éviter des blessures éventuels ou la mort.

Le symbole d'alerte de sécurité (⚠) est utilisé avec un mot d'alerte (Danger, Avertissement, Attention), une illustration et/ou un message de sécurité pour vous avertir de danger.

DANGER est utilisé avec un mot d'alerte (Danger, Avertissement, Attention), une illustration et/ou un message de sécurité pour vous avertir de danger.

AVERTISSEMENT indique un risque pouvant entraîner de grave blessure voir la mort s'il n'est pas éviter.

AVERTISSEMENT indique un risque qui pourrait entraîner des blessures moyennes à mineur s'il n'est pas évité.

AVIS indique une situation qui pourrait résulter en des bris matériels.
Veuillez suivre les messages de sécurité afin d'éviter ou de réduire les dangers potentielle de blessure ou de mort.

Symboles de Danger et Leurs Significations

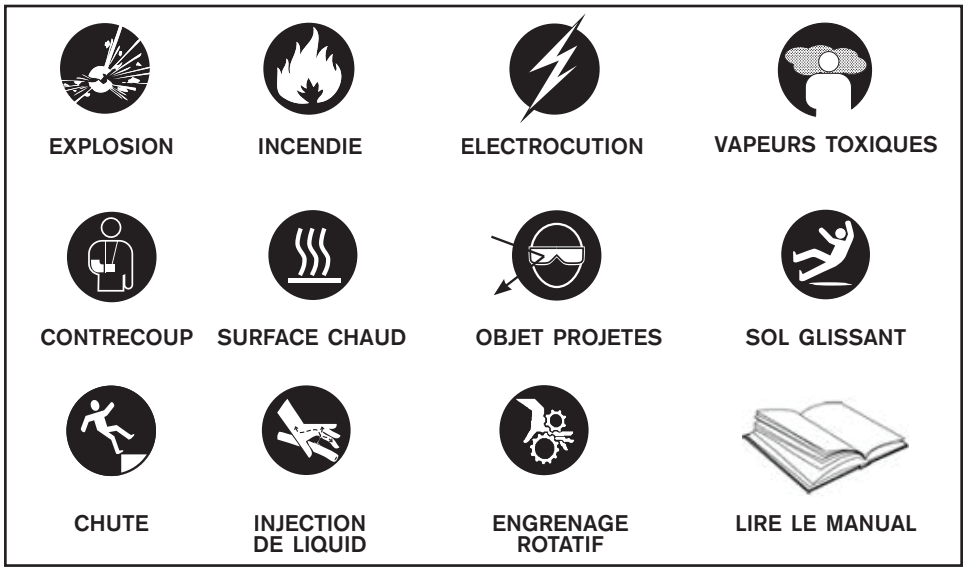

Compréhension des Étiquettes de Sécurité de la Machine
Les étiquettes de sécurité de la machine exposée ci-dessous sont présentes sur votre machine afin de porter attention aux risques potentielle de sécurité.

WARNING!

CAUTION Gun kicks back - Hold with both hands.
WARNING Risk of explosion - Do not spray flammable liquid.
CAUTION To reduce risk of injury, read operating instructions carefully before using.
WARNING Risk of injection or injury to persons or animals - Do not direct discharge stream at persons or animals.

STORE INDOORS, COLD WATER USE ONLY, CONNECT TO INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT ONLY

MISE EN GARDE Le fusil rebondit - maintenir des deux mains.
ATTENTION Risque d'explosion - Ne pas vaporiser de liquide inflammable.
MISE EN GARDE Afin de réduire le risque de blessures, lire attentivement les consignes d'utilisation.
ATTENTION Risque d'injection ou de blessures pour les personnes et les animaux - Ne pas diriger le jet vers les personnes ou les animaux.

ENTREPOSER À L'INTÉRIEUR, UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU FROIDE, BRANCHER UNIQUEMENT À UN CIRCUIT DE DÉRIVATION.

Identification des Produits

Laveuse à Pression
Fournissez en tout temps le numéro de modèle du produit et le numéro d'identification, si vous devez contacter un détaillant autorisé ou la ligne de service au consommateur concernant des informations sur l'entretien.

Vous devrez repérer le numéro de série et le modèle de la machine et inscrire l'information dans l'espace approprié ci-dessous. .

Date de l'achat :

Nom du détaillant :

Numéro de téléphone du détaillant :

Numéros d'Identification du Produit

Numéro de Modèle :

Numéro de Série :

Attention: Lisez le manuel d'instruction en entier avant l'utilisation initial de votre laveuse à pression.

Mode d'Emploi du Manuel d'Utilisation

Le manuel d'utilisation est une partie importante de votre laveuse à pression et devrais être lu consciencieusement avant l'utilisation initial. Utiliser de cet outil de référence aussi souvent que nécessaire pour s'assurer d'une sécurité adéquate et d'une prise en compte de toutes vos préoccupations.

La lecture en profondeur du manuel d'utilisation vous aidera à éviter toute blessure corporelle ou bris matériel. L'information dans ce manuel vous offriras les outils les plus sécuritaire et effectif afin de nettoyer votre machine. En connaissant la meilleure façon d'utiliser cette machine vous serez également mieux disposer à montrer aux autres comment utiliser cet appareil.

Avis

La décharge de la pression actuelle au point de vidange peut varier pour chaque machine selon différent facteurs incluant : la quantité d'eau passant par la machine en provenance de la source, l'ajout d'un injecteur Chimique en bout de ligne, ou une variation dans la performance du moteur.

Introduction
4 Mode d'emploi du manuel d'utilisation

Identification des Produits
5 laveuse sous pression

Règle de Sécurité
6 Compréhension des étiquettes de sécurité de la machine
7 Règles de sécurité
7 Symboles de Danger et Leurs Significations

Description des pièces de la laveuse à pression
11 Description des pièces de la laveuse à pression

Mode d'emploi
12 Consignes d'utilisation

Dépannage
13 Tableau de dépannage

Entreposage
13 Entreposage

Schéma électrique
14 Schéma électrique
14 Données techniques

Liste de colisage
15 Liste de colisage

NETTOYEUR À PRESSION

GUIDE DE L'UTILISATEUR